


PELACRASH EXTREME

REF: B12 PELACRASH BMW S1000RR 2023-24

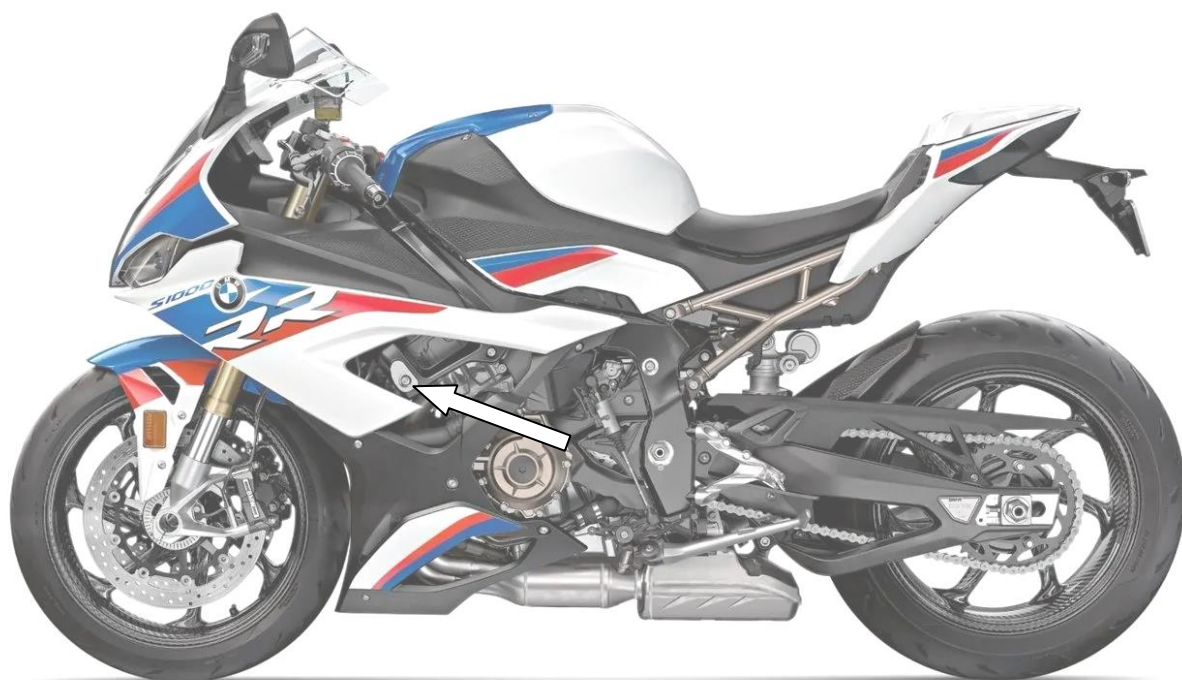

LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

Instrucciones de Montaje

Lado Derecho:

- 1.- Desmontar el tornillo de la fotografía con una llave de TORX 50.
- 2.- Montar el taco junto con el tornillo y los casquillos, sobre el agujero superior.
- 3.- Apretar. (45Nm)

Lado Izquierdo:

- 1.- Desmontar el tornillo de la fotografía con una llave de TORX 50.
- 2.- Montar el soporte izquierdo, junto con el tornillo y apretar llave 18 (45Nm)
- 3.- Montar el taco junto con el tornillo sobre el soporte (35Nm)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

PELACRASH: info@pelacrash.com.