


PELACRASH EXTREME

PELACRASH SUZUKI V-STROM 650/1000 REF: S-18

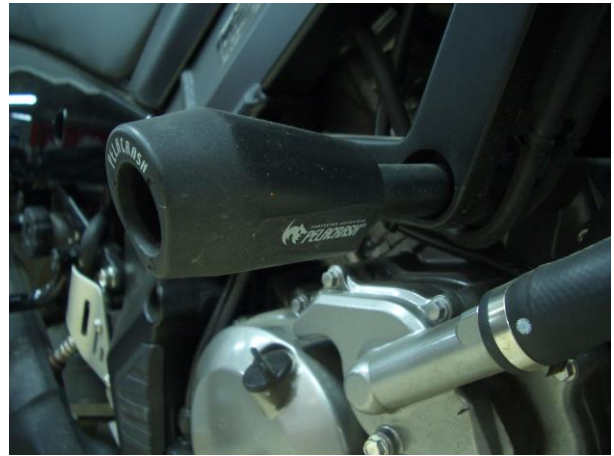

Instrucciones de Montaje:

- Quitar la tuerca del tornillo pasante y sacar este hasta la mitad. (para evitar que se descuelgue el motor)
- Montar el tornillo del kit Pelacrash junto con el taco de nylon, el casquillo de aluminio negro y el casquillo plateado y empujarlo hasta salir el por el lado contrario.
- Montar el casquillo de hierro, seguido del casquillo de aluminio negro, el taco y la arandela junto con la tuerca (llave tubo 15mm).
- Apretar fuertemente. (Par de apriete 45 Nm)
-

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010