


PELACRASH EXTREME

PELACRASH SUZUKI GSXR600/750 (2011-22)

REF: S-23

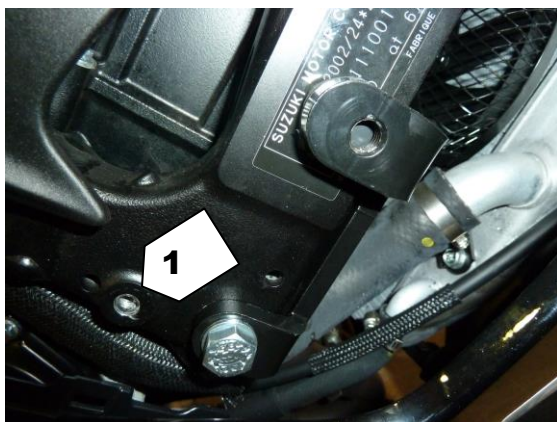

(ES) Instrucciones de Montaje:

LADO IZQUIERDO

- Desmontar la tapa lateral del carenado.
- Desmontar el tornillo de 8mm allen.
- Montar el soporte (L) verticalmente sobre el chasis, dejando el agujero roscado en la parte superior y montamos el tornillo de 60mm allen.
- Montar el taco sobre el casquillo de aluminio y con el tornillo de 45mm. Lo montaremos sobre el soporte.

LADO DERECHO

- Desmontar el tornillo de allen de 8mm.
- Montar el soporte derecho (R) verticalmente sobre el chasis, dejando el agujero roscado en la parte superior y montamos el tornillo de 60mm **HEXAGONAL**.
- Montar el taco directamente sobre el soporte con un tornillo de 20mm.
- Montar la arandela entre el carenado y el chasis, para que el tornillo del soporte no toque en el carenado (1) .

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010