


PELACRASH EXTREME

REF:V03 PELACRASH® VOGUE R125-2023

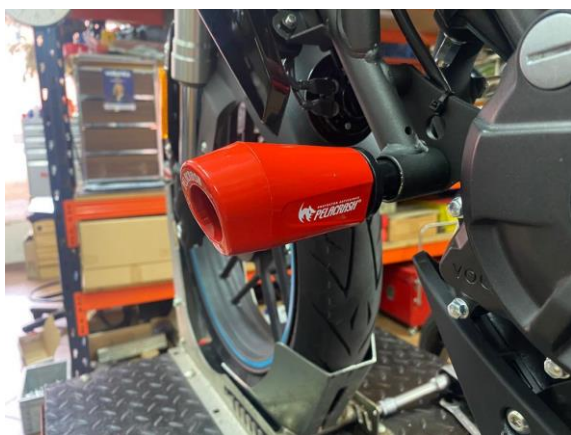

LADO IZQUIERDO

Instrucciones de montaje:

- Montar el conjunto taco-tornillo-casquillo de hierro por el agujero del chasis (ver fotos)
- Seguidamente por el interior del chasis atornillar con una llave allen 6mm el tornillo incluido en el kit y sujetar por el interior con llave fija 13mm.
- Par de apriete 20 Nm.



LADO DERECHO

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010